HP Photosmart série 470



Guide de référence





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الجزافر	Mauffus	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-versety)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brosil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conada	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
ФЖ.	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	ممر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjumpská)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (ηντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)	801 11 22 55 47 800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatamala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別的政區	2802 4098	071 891 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
[0] 9 830 4848	'torner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本 0570-000511		Uraguay	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Copyrights et marques commerciales

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations de ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, adaptée ou traduite sans accord écrit préalable, sauf dans le cadre défini par la réglementation en matière de droit d'auteur.

Avertissement

Les seules garanties sur les produits et services HP sont énoncées dans la déclaration de garantie expresse fournie avec ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs techniques, typographiques ou oublis figurant dans le présent document. La société Hewlett-Packard Development Company ne pourra être tenue responsable des dommages accessoires ou consécutifs liés à ou découlant de la fourniture, de l'application ou de l'utilisation de ce document et du matériel qu'il décrit.

Marques commerciales

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'Association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. CompactFlash, CF et le logo CF sont des marques commerciales de la CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation. MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG d'Allemagne. Elle est utilisée sous licence par MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co., Ltd. Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous licence par la société Hewlett-Packard.
PictBridge et le logo PictBridge sont des marques commerciales de la Camera & Imaging Products
Association (CIPA).

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont partiellement basés sur les travaux du Independent JPEG Group. Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

Numéro d'identification réglementaire du modèle VCVRA-0507

Pour des raisons d'identification réglementaire, un numéro réglementaire de modèle a été attribué à votre produit : (VCVRA-0507). Il ne doit pas être confondu avec le nom commercial (imprimante photo compacte HP Photosmart série 470) ou avec le numéro de produit (Q7011A).

Consignes de sécurité

Prenez toujours des précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de brûlure ou de choc électrique.



Avertissement Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, tenez ce produit éloigné de la pluie et d'autres sources d'humidité.

- Prenez connaissance de toutes les instructions de configuration fournies avec l'imprimante.
- Utilisez exclusivement une prise mise à la terre pour brancher l'imprimante. Si vous ne savez pas si la prise est mise à la terre, contactez un électricien qualifié.
- Respectez tous les avertissements et toutes les

- instructions figurant sur l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettover.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'eau et ne l'utilisez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'imprimante sur une surface stable.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ni trébucher sur le cordon d'alimentations et où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, reportezvous aux informations de dépannage dans l'HP Photosmart Printer Help en ligne.
- L'imprimante ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.



Attention L'utilisation d'une batterie incorrecte peut entraîner un risque d'explosion. Le type de batterie suivant est le seul compatible avec l'imprimante HP: Q5599A. Les batteries usagées doivent être jetées conformément aux instructions.

Protection de l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fabriquer des produits de qualité dans le respect de l'environnement.

Protection de l'environnement

Plusieurs éléments de votre imprimante ont été conçus pour en réduire l'impact sur notre environnement. Pour plus d'informations sur l'engagement environnemental de HP, consultez le site www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Émission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O₃).

Papier

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

Matières plastiques

Les pièces en plastique de plus de 24 grammes sont marquées conformément aux normes internationales pour permettre leur identification dans le but de faciliter leur recyclage une fois l'imprimante hors d'usage.

Fiches techniques sur la sécurité des matériaux

Des fiches techniques sur la sécurité des matériaux sont disponibles sur le site www.hp.com/go/msds. Si vous n'avez pas accès à Internet, contactez le service clientèle HP.

Programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus large de programmes de retour de produits et de recyclage dans un grand nombre de pays et a établi des partenariats avec certains des plus grands centres de recyclage électronique au monde. HP conserve des ressources en revendant certains de ses produits les plus réputés. Ce produit HP contient du plomb sur les soudures ; il sera donc susceptible de requérir une manipulation spéciale lorsqu'il sera hors d'usage.

distributeur, la mairie ou le service de ramassage des ordures le plus proche. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits HP d'une manière générale, consultez le site www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Collecte des déchets des particuliers de l'Union européenne

Ce symbole, qui apparaît sur l'imprimante ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte de déchets spécialisé dans le recyclage du matériel électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés des déchets permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger la santé des individus et l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de déchets et sur le recyclage, contactez votre

Sommaire

1	Bienvenue	2
	Recherche d'informations supplémentaires	2
	Contenu du carton	2
	Composants de l'imprimante	3
	Accessoires disponibles	
	Menu de l'imprimante	
	Menu Mot-clé	
	Informations relatives aux papiers	14
	Informations sur les cartouches d'encre	
2	Utilisation de votre nouvelle imprimante	
	Démarrage rapide	
	Impression sans ordinateur	
	Utilisation de cartes mémoire	19
	Formats de fichiers pris en charge	20
	Insertion d'une carte mémoire	
	Sélection de photos	20
	Impression de photos sélectionnées	21
	Amélioration de photos	
	Modification des préférences de l'imprimante	24
	Connexions diverses	24
	Connexion à d'autres périphériques	24
	Connexion via HP Instant Share	26
3	Installation des logiciels	27
4	Assistance et garantie	30
	Service clientèle HP par téléphone	30
	Procédure téléphonique	31
	Service de retour du produit à HP pour réparation (Amérique du Nord	
	uniquement)	31
	Options de garantie supplémentaires	32
	Déclaration de garantie limitée	33
5	Caractéristiques	
	Configuration système requise	34
	Caractéristiques de l'imprimante	35

1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté une imprimante photo compacte HP Photosmart série 470. Grâce à cette nouvelle imprimante photo compacte, vous pouvez imprimer aisément des photos d'une qualité exceptionnelle, avec ou sans ordinateur.

Recherche d'informations supplémentaires

Votre nouvelle imprimante est livrée avec la documentation suivante.

- **Guide d'installation** : le *Guide d'installation de l'imprimante HP Photosmart série* 470 explique comment installer l'imprimante et imprimer votre première photo.
- Guide de l'utilisateur: le Guide de l'utilisateur de l'imprimante HP Photosmart série 470 décrit les fonctions de base de l'imprimante, explique la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage du matériel. Ce guide est disponible en ligne sur le CD du Guide de l'utilisateur.
- Guide de référence: le Guide de référence de l'imprimante HP Photosmart série 470 est le document que vous avez entre les mains. Il contient des informations de base sur l'installation, le fonctionnement, l'assistance technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
- HP Photosmart Printer Help: I'HP Photosmart Printer Help en ligne décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage du logiciel.

Après avoir installé le logiciel de l'imprimante HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pouvez afficher l'aide en ligne de la manière suivante.

- PC sous Windows: dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes (sous Windows XP, sélectionnez Tous les programmes) > HP > HP Photosmart 470 Series (HP Photosmart série 470) > Aide Photosmart.
- Macintosh: sélectionnez Aide > Aide Mac dans le Finder, puis Centre d'aide >
 HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Aide de l'imprimante HP
 Photosmart pour Macintosh).

Contenu du carton

Le carton contient les éléments suivants :

- Imprimante HP Photosmart série 470
- Télécommande et batterie
- Guide d'installation de l'imprimante HP Photosmart série 470
- Guide de référence de l'imprimante HP Photosmart série 470
- CD du logiciel de l'imprimante HP Photosmart série 470 (certains pays/régions en ont plusieurs)
- CD du Guide de l'utilisateur
- Échantillons de papier photo et de fiches bristol
- Cartouche d'impression trichromique HP

- Bloc d'alimentation (il peut être d'apparence variable ou avoir un adaptateur supplémentaire)
- Câble vidéo



Remarque Le contenu peut varier selon les pays/régions.

Composants de l'imprimante



Face avant de l'imprimante

- Bac de sortie (fermé): ouvrez ce bac pour effectuer des impressions, insérer une carte mémoire ou connecter un appareil photo numérique compatible/HP iPod.
- 2 **Panneau de commande** : utilisez ce panneau pour activer les fonctions de base de l'imprimante.
- 3 **Poignée** : transportez l'imprimante grâce à cette extension.
- 4 **Disque dur interne de l'imprimante**: utilisez ce disque de 1,5 Go pour y transférer les photos d'une carte mémoire/d'un appareil photo numérique compatible PictBridge ou y enregistrer des copies de photos retouchées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 photos (ce nombre varie en fonction de la taille/résolution des photos).



Face intérieure avant de l'imprimante

- 1 Bac d'entrée : chargez le papier dans ce bac.
- 2 Extension du bac d'entrée : tirez sur cette extension pour éviter que le papier tombe.
- 3 **Guide de largeur du papier** : réglez ce guide contre le papier chargé pour positionner celui-ci correctement.
- 4 **Port infrarouge de la télécommande** : la télécommande utilise ce port pour communiquer avec l'imprimante. Pour cela, veillez à ouvrir le bac de sortie avant d'utiliser la télécommande.
- 5 **Port d'appareil photo** : connectez un appareil photo numérique PictBridge, l'adaptateur en option pour imprimante sans fil HP Bluetooth, un HP iPod ou un lecteur flash/thumb USB.
- 6 **Fentes pour cartes mémoire** : insérez des cartes mémoire dans ces fentes. Reportezvous à la section Utilisation de cartes mémoire.
- 7 **Volet de la cartouche d'encre** : ouvrez ce volet pour insérer ou extraire une cartouche d'encre. Reportez-vous à la section Informations sur les cartouches d'encre.
- 8 Bac de sortie (ouvert) : l'imprimante dépose les photos imprimées dans ce bac.




Face arrière de l'imprimante

- 1 Prise du câble TV : connectez le câble vidéo à cet endroit.
- 2 **Port USB**: utilisez ce port pour connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil photo numérique HP à impression directe.
- 3 Prise du cordon d'alimentation : branchez le cordon d'alimentation à cet endroit.



Voyants indicateurs

- 1 **Voyant Carte mémoire** : clignotant si l'imprimante utilise la carte mémoire ou allumé en continu si l'appareil est prêt à effectuer des impressions.
- 2 **Voyant Marche**: vert (l'imprimante est allumée), vert clignotant (l'imprimante est occupée) ou rouge clignotant (l'imprimante nécessite une intervention).
- 3 **Voyant Imprimer**: vert (l'appareil est prêt à effectuer des impressions) ou vert clignotant (l'appareil effectue des impressions ou traite des informations).

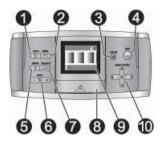

Panneau de commande

1	Menu : cette option vous permet d'accéder au menu de l'imprimante.	
2	Rotation : cette option vous permet de faire pivoter la photo sélectionnée.	
3	Annuler : cette option vous permet de désélectionner des photos, quitter un menu ou abandonner une opération.	
4	Imprimer : cette option vous permet d'imprimer des photos sélectionnées sur une carte mémoire ou sur le disque dur de l'imprimante.	
5	Supprimer : cette option vous permet de supprimer des photos sélectionnées sur une carte mémoire ou sur le disque dur de l'imprimante.	
6	Zoom : cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de zoom.	
7	Mot-clé : cette option vous permet d'accéder au menu de mots-clés.	
8	Marche: cette option vous permet de mettre l'imprimante sous ou hors tension.	
9	Écran de l'imprimante : cette option vous permet de visualiser les photos et les menus.	
10	Flèches du bouton Sélectionner photos : cette option vous permet de faire défiler les photos d'une carte mémoire/du disque dur de l'imprimante ou de vous déplacer dans les	

menus. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo, un menu ou une option de menu.



Écran de l'imprimante

- 1 Coche de sélection : indique qu'une photo ou un album a été sélectionné(e).
- 2 **Mot-clé/Toutes les photos/Mode** : indique le mot-clé affecté aux photos sélectionnées, **toutes les photos** en l'absence de mot-clé ou le mode (**panoramique** par exemple).
- 3 **Nombre de photos sélectionnées** : affiche le nombre de photos actuellement sélectionnées.
- 4 **Icône Batterie** : affiche le niveau de charge de la batterie interne de l'imprimante HP Photosmart éventuellement installée dans l'imprimante.

Si l'icône est totalement verte, la batterie est complètement chargée. Dans le cas contraire, elle indique le niveau approximatif d'utilisation restante.

Au-dessus de l'icône Batterie, l'icône Éclair de charge indique qu'un bloc d'alimentation est connecté et que la batterie est en cours de charge. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône Prise s'affiche. Elle indique que vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation et faire fonctionner l'imprimante uniquement avec la batterie.

Pour plus d'informations sur la batterie, reportez-vous aux instructions fournies avec cette dernière.



Vue Dossier

- 1 Mot-clé/Toutes les photos/Mode : indique le mot-clé affecté aux photos sélectionnées, toutes les photos en l'absence de mot-clé ou le mode (panoramique par exemple).
- 2 | Icône Mot-clé : indique qu'un mot-clé est affecté à la photo ou à l'album sélectionné(e).




Clip vidéo

1 | Clip vidéo : affiche cette icône uniquement si un clip vidéo apparaît à l'écran de l'imprimante.



Logement de la batterie interne

- 1 **Couvercle du logement de la batterie** : ouvrez ce capot situé au bas de l'imprimante pour insérer la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart.
- 2 **Batterie interne de l'imprimante HP Photosmart** : une batterie complètement chargée permet d'imprimer environ 75 photos. La batterie doit être achetée séparément.
- 3 **Logement de batterie interne** : insérez la batterie interne disponible en option de l'imprimante HP Photosmart à cet endroit.
- 4 Bouton du logement de la batterie : poussez ce bouton pour ouvrir le couvercle du logement.

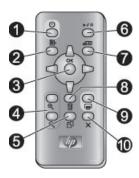


Télécommande

1	Marche: cette option vous permet de mettre l'imprimante sous ou hors tension.		
2	Menu : cette option vous permet d'accéder au menu de l'imprimante.		
3	Flèches du bouton Sélectionner photos : cette option vous permet de faire défiler les photos d'une carte mémoire/du disque dur de l'imprimante ou de vous déplacer dans les menus. Appuyez sur OK pour sélectionner une photo, un menu ou une option de menu.		
4	Zoom : cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de zoom.		
5	Rotation : cette option vous permet de faire pivoter la photo sélectionnée.		
6	Diaporama : cette option vous permet de lire ou de mettre en pause un diaporama.		
7	Mot-clé : cette option vous permet d'accéder au menu de mots-clés.		
8	Supprimer : cette option vous permet de supprimer des photos sélectionnées sur une carte mémoire ou sur le disque dur de l'imprimante.		
9	Imprimer : cette option vous permet d'imprimer des photos sélectionnées sur une carte mémoire ou sur le disque dur de l'imprimante.		
10	Annuler : cette option vous permet de désélectionner des photos, quitter un menu ou abandonner une opération.		

La télécommande vous permet de gérer les fonctions de l'imprimante lors de la visualisation de photos ou de diaporamas sur un téléviseur. Avant de l'utiliser, veillez à ouvrir le bac de sortie pour permettre la communication via le port infrarouge. Dans la télécommande, installez une pile de type CR2025. La première est fournie.

Pour la remplacer, rendez-vous chez votre revendeur en électronique local.

Installation de la pile dans la télécommande



- À l'arrière de la télécommande, retirez le couvercle du logement.
- 2. Insérez la pile fournie comme indiqué, le signe + vers le haut.
- 3. Replacez le couvercle en le faisant glisser.

Accessoires disponibles

Différents accessoires permettent d'améliorer la capacité de l'imprimante photo compacte HP Photosmart série 470 à imprimer où que vous soyez et à tout moment. L'aspect de ces accessoires peut différer de celui représenté ici.

Nom de l'accessoire	Description
Batterie interne de l'imprimante HP Photosmart	Grâce à la batterie interne de l'imprimante HP Photosmart, vous pouvez emporter l'imprimante partout avec vous.
Adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth	Pour effectuer des impressions à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, un adaptateur se place dans le port de l'appareil photo à l'avant de l'imprimante.

Menu de l'imprimante

Pour y accéder, appuyez sur le bouton **Menu** du panneau de commande de l'imprimante ou de la télécommande.

Pour vous déplacer dans le menu de l'imprimante :

- Appuyez sur la flèche ou du bouton Sélectionner photos pour faire défiler les options de menu à l'écran de l'imprimante. Les options de menu non accessibles sont grisées.
- Appuyez sur OK pour ouvrir un menu ou sélectionner une option.
- Appuyez sur le bouton **Annuler** pour fermer le menu.

Structure du menu de l'imprimante

- Diaporama
 - Lire le diaporama actuellement sélectionné : permet de lire le diaporama sélectionné.
 - Lire le diaporama personnalisé : permet de lire un diaporama personnalisé.
 - Mettre en pause le diaporama en cours : permet de mettre en pause le diaporama en cours.
 - Reprendre le diaporama en cours : permet de reprendre la lecture du diaporama en cours.
 - Quitter le diaporama en cours : permet de quitter le diaporama en cours.
 - Enregistrer un diaporama personnalisé : permet d'enregistrer les photos sélectionnées sous forme de diaporama.

- Modifier le diaporama personnalisé : permet de modifier un diaporama enregistré.
- Supprimer le diaporama personnalisé : permet de supprimer un diaporama enregistré.

Retouche d'images

- Supprimer yeux rouges: permet de supprimer l'effet yeux rouges de vos photos.
- Amélioration automatique : permet d'apporter une amélioration. Si vous souhaitez améliorer une photo, sélectionnez Recommandé, Option 2 ou Option 3. Dans le cas contraire, sélectionnez Original (sans amélioration).
- Recadrage: permet de recadrer une image. Appuyez sur le bouton Zoom pour diminuer la taille de la zone recadrée. Appuyez sur la flèche du bouton Sélectionner photos pour déplacer la zone recadrée. Appuyez deux fois sur le bouton OK pour enregistrer une copie de la photo recadrée sur le disque dur de l'imprimante.
- Luminosité : permet de régler la luminosité d'une photo en déplaçant le curseur à l'aide de la flèche ■ ou ■ du bouton Sélectionner photos.

Créativité

- Cadres : permet d'ajouter un cadre à la photo sélectionnée.
- Images Clipart : permet d'ajouter une image Clipart à la photo sélectionnée.
- Félicitations : permet d'ajouter un message de félicitation à la photo sélectionnée.
- Photos panoramiques: sélectionnez cette option pour activer (Activé) ou désactiver (Désactivé) l'impression panoramique. Cette option est désactivée par défaut. Sélectionnez Activé pour imprimer les photos sélectionnées avec un rapport hauteur/largeur de 3:1. Avant de procéder à cette opération, chargez le papier 10 x 30 cm. Lorsqu'une photo est sélectionnée, une zone de délimitation verte indique la zone à imprimer. Sélectionnez Désactivé pour imprimer avec un rapport hauteur/largeur normal de 3:2.
- Autocollants photo: sélectionnez cette option pour activer (Activé) ou désactiver (Désactivé) l'impression d'autocollants. Cette option est désactivée par défaut. Sélectionnez Activé pour imprimer 16 photos par page. Si nécessaire, chargez du papier autocollant spécial. Sélectionnez Désactivé pour effectuer des impressions à l'aide de l'une des options de disposition normale.
- Photos d'identité: sélectionnez cette option pour activer (Activé) ou désactiver (Désactivé) le mode photos d'identité. Cette option est désactivée par défaut. Sélectionnez format: le mode photos d'identité indique à l'imprimante d'imprimer toutes les photos sélectionnées au format photos d'identité sélectionné. Une page différente est imprimée pour chaque photo sélectionnée. Chaque page imprimée contient le nombre de photos au format sélectionné adapté à la page.
- Ajouter effet couleur : choisissez l'effet de couleur Noir et blanc, Sépia,
 Ancien ou Aucun effet (par défaut).

Transfert

- Transfert vers périphérique externe : permet de transférer des photos d'une carte mémoire insérée ou du disque dur de l'imprimante vers un périphérique connecté au port de l'appareil photo à l'avant de l'imprimante.
- Transfert vers périphérique interne : permet de transférer des photos d'une carte mémoire insérée ou d'un périphérique connecté au port de l'appareil photo à l'avant de l'imprimante vers le disque dur interne.
- Transfert vers ordinateur : permet de transférer des photos d'une carte mémoire insérée ou du disque dur de l'imprimante vers un ordinateur connecté au port USB à l'arrière de l'imprimante.

Stockage

- Supprimer les images : permet de supprimer la photo en cours (sélectionnez Oui ou Non).
- Reformater le disque dur : permet de reformater le disque dur de l'imprimante.
- Espace disponible : permet d'afficher l'espace disponible sur le disque dur de l'imprimante.

Outils

- Modifier disposition: permet de sélectionner une disposition d'impression.
 Sélectionnez Affichage par 1 pour imprimer 1 photo par page. Sélectionnez
 Affichage par 2 pour imprimer 2 photos par page. Sélectionnez Affichage
 par 4 pour imprimer 4 photos par page. Sélectionnez Feuille d'index pour imprimer une page d'index avec les miniatures de toutes les photos de la carte mémoire.
- État de la cartouche : permet de connaître le niveau d'encre de la cartouche.
- Instant Share : permet de partager les photos d'une carte mémoire insérée avec la famille et les amis (pour ce faire, vous devez connecter l'imprimante à un ordinateur et y installer le logiciel d'impression).
- Qualité d'impression : l'option Normale utilise moins d'encre que l'option Supérieure (par défaut) et ne s'applique qu'à la tâche d'impression en cours.
 Le paramètre est ensuite automatiquement réinitialisé sur Supérieure.
- Imprimer une page de test : sélectionnez cette option pour imprimer une page de test contenant des informations sur l'imprimante susceptibles de vous aider à résoudre les problèmes.
- Imprim. page exemple : permet de sortir une page d'exemple et ainsi de vérifier la qualité d'impression de l'imprimante.
- Nettoyer cartouche: sélectionnez cette option pour nettoyer la cartouche d'encre. Une fois l'opération terminée, vous êtes invité à passer au deuxième niveau de nettoyage. Si vous sélectionnez Oui, vous lancez un nouveau cycle de nettoyage. Vous êtes ensuite invité à passer au troisième niveau de nettoyage. Sélectionnez Oui ou Non.
- Aligner cartouche : sélectionnez cette option pour aligner la cartouche d'encre.

Bluetooth

 Adresse d'appareil : certains périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth vous demandent de saisir l'adresse de l'imprimante qu'ils essayent

- de localiser. Utilisez cette option de menu pour afficher l'adresse de l'imprimante.
- Nom d'appareil : vous pouvez sélectionner un nom de périphérique pour l'imprimante qui s'affiche sur d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth lorsqu'ils localisent l'imprimante.
- Passe-partout : permet d'affecter une clé numérique Bluetooth à l'imprimante. Ainsi, les utilisateurs d'appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth qui tentent de localiser l'imprimante devront saisir cette clé avant de lancer une tâche d'impression, si le Niveau de sécurité de l'imprimante Bluetooth est défini sur Élevé. Par défaut, la clé est 0000.
- Visibilité: vous pouvez paramétrer une imprimante équipée de la technologie Bluetooth pour qu'elle soit ou non visible par les autres appareils équipés d'une technologie similaire. Pour cela, il vous suffit de modifier l'option de visibilité. Sélectionnez Visible par tous ou Non visible. Lorsque l'option Non visible est sélectionnée, seuls les périphériques connaissant l'adresse du périphérique peuvent utiliser ce dernier pour imprimer.
- Niveau de sécurité : sélectionnez Faible (par défaut) ou Élevé. Avec le paramètre Faible, les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth ne sont pas obligés de saisir la clé de l'imprimante. Avec le paramètre Élevé, les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth sont obligés de saisir la clé de l'imprimante.
- Réinitialiser options Bluetooth : permet de rétablir les valeurs d'usine de tous les paramètres Bluetooth.
- Aide: permet de consulter l'aide sur l'utilisation de l'imprimante, notamment sur le recours aux conseils, la sortie de photos panoramiques, l'insertion d'une carte mémoire, l'installation d'une cartouche, le chargement du papier, la connexion à un téléviseur, l'utilisation de mots-clés et le transfert de photos.

Préférences

- Suppression automatique des yeux rouges : sélectionnez Activé (par défaut) ou Désactivé.
- SmartFocus : sélectionnez Activé (par défaut) ou Désactivé.
- Éclairage adaptatif : sélectionnez Activé (par défaut) ou Désactivé. Ce paramètre améliore la lumière et le contraste.
- Diaporama : permet de définir les options de diaporama. Sélectionnez
 Boucle, Durée entre les images, Transitions ou Aléatoire.
- Téléviseur : permet de définir les options de téléviseur. Sélectionnez un Rapport hauteur/largeur et NTSC/PAL. Par ailleurs, sélectionnez un affichage sur TV ou Imprimante.
- Date/heure : sélectionnez cette option pour horodater vos photos imprimées.
 Sélectionnez Date/heure, Date seulement ou Désactivé (par défaut).
- Espace couleur : sélectionnez cette option pour choisir un espace couleur.
 Sélectionnez Adobe RGB, sRGB ou Sélection automatique (par défaut).
 L'option Sélection automatique définie par défaut indique à l'imprimante d'utiliser l'espace couleur Adobe RGB, si disponible. L'imprimante se positionne sur la définition sRGB si Adobe RGB n'est pas disponible.
- Détouré : sélectionnez cette option pour activer (Activé) ou désactiver
 (Désactivé) l'impression sans bordures. Cette option est activée par défaut.
 Lorsque l'impression sans bordures est désactivée, toutes les pages sont

imprimées avec une étroite bordure blanche sur les bords extérieurs du papier.

- Après l'impression : sélectionnez cette option pour indiquer si les photos sélectionnées doivent être désélectionnées après l'impression. Choisissez entre Toujours (par défaut), Jamais ou Toujours demander.
- Amélioration vidéo : permet d'apporter des améliorations vidéo.
 Sélectionnez Activé ou Désactivé (par défaut).
- Restaurer paramètres défaut : sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante. Choisissez entre Oui ou Non (par défaut). Si vous sélectionnez Oui, les paramètres d'origine sont restaurés.
- Langue : sélectionnez cette option pour modifier le paramètre de langue ou de pays/région. Choisissez entre Choisir la langue et Sélectionner pays/ région.

Menu Mot-clé

Pour y accéder, appuyez sur le bouton **Mot-clé** du panneau de commande de l'imprimante ou de la télécommande.



Remarque Vous pouvez affecter 10 mots-clés maximum à chaque photo du disque dur de l'imprimante. L'icône Mot-clé indique qu'un mot-clé a été affecté à la photo.

Déplacement dans le menu de mots-clés

- Appuyez sur la flèche ou du bouton Sélectionner photos pour faire défiler les options de menu à l'écran de l'imprimante. Les options de menu non accessibles sont grisées.
- Appuyez sur **OK** pour ouvrir un menu ou sélectionner une option.
- Appuyez sur le bouton **Annuler** pour fermer le menu.

Structure du menu de mots-clés

- Affectation d'un mot-clé
 - Favoris
 - Personnes
 - Lieux
 - Événements
 - Autre
- Affichage de photos par mot-clé
 - Tout : permet d'afficher toutes les photos.
 - Favoris : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Favoris a été affecté.
 - Personnes : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Personnes a été affecté.
 - Lieux : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Lieux a été affecté.
 - Événements : permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Événements a été affecté.
 - Autre: permet d'afficher les photos auxquelles le mot-clé Autre a été affecté.
 - Imprimé : permet d'afficher toutes les photos précédemment imprimées.

- Affiché le plus souvent : permet d'afficher les photos les plus fréquemment visualisées.
- Tout avec mots-clés affectés : permet d'afficher les photos avec mots-clés.

• Suppression d'un mot-clé

Vous pouvez supprimer des mots-clés d'une photo sélectionnée ou de toutes les photos d'un album sélectionné.

Informations relatives aux papiers

Vous pouvez imprimer vos photos sur du papier photo, du papier ordinaire ou des fiches bristol. Votre imprimante accepte les types et formats de papier suivants.

Туре	Format	Utilisation
Papier photo	13 x 18 cm 10 x 15 cm avec ou sans languette de 1,25 cm	Impression de photos
Cartes photo HP Premium	10 x 20 cm	Impression de cartes photo
Papier photo panoramique	10 x 30 cm	Impression de photos panoramiques
Papier photo autocollant Avery C6611 et C6612	10 x 15 cm	Impression d'autocollants photo
Fiches Bristol	10 x 15 cm	Impression de brouillons, de pages d'alignement et de pages de test
Cartes Hagaki	100 x 140 mm	Impression de photos
Cartes A6	105 x 148 mm	Impression de photos
Cartes L	90 x 127 mm avec ou sans languette de 12,5 mm	Impression de photos

Chargement du papier

Type de papier	Procédure de chargement
Papier photo 10 x 15 cm Papier photo 13 x 18 cm Papier photo panoramique 10 x 30 cm Papier autocollant photo 10 x 15 cm Fiches Bristol Cartes L Cartes Hagaki	 Ouvrez le bac d'entrée, puis tirez son extension. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier, face à imprimer ou brillante vers le haut. Lors du chargement, poussez le papier vers le côté gauche du bac d'entrée, puis enfoncez-le jusqu'à ce qu'il bute. Si vous utilisez du papier à languette, orientez-le de manière à ce que celle-ci entre en dernier dans l'imprimante.

ype de papier Procédure de chargement	
3	Remarque Si vous utilisez du papier photo panoramique, chargez 10 feuilles maximum. Si vous utilisez du papier autocollant photo, chargez une feuille à la fois. 3. Placez le guide de largeur contre le bord gauche du papier sans le plier. 4. Ouvrez le bac de sortie pour préparer
1 Bac d'entrée	l'impression.
2 Guide de largeur du papier	
3 Bac de sortie	

Informations sur les cartouches d'encre

HP vous propose différents types de cartouches d'encre pour vous permettre de choisir la cartouche la mieux adaptée à votre projet. Les numéros des cartouches utilisables avec cette imprimante dépendent du pays et de la région ; ils sont indiqués au verso de la version imprimée de ce guide.

Les encres HP Vivera offrent une qualité photo réaliste et une résistance exceptionnelle au vieillissement, d'où des couleurs vives et qui durent. La formule des encres HP Vivera a été spécialement développée et scientifiquement testée pour garantir leur qualité, leur pureté et leur résistance au vieillissement.

Pour garantir l'obtention de résultats d'impression optimaux, HP vous recommande de n'utiliser que des cartouches d'encre HP d'origine. Les cartouches HP d'origine sont conçues et testées avec les imprimantes HP pour vous aider à obtenir facilement des résultats exceptionnels à chaque fois.

Utilisation de cartouches appropriées à la tâche d'impression

Pour imprimer	Insérez cette cartouche d'encre dans le support
Photos polychromes	HP trichromique
Photos noir et blanc	HP photo grise
Photos sépia ou anciennes	HP trichromique
Dessins avec texte et traits en couleurs	HP trichromique



Attention Vérifiez que vous utilisez la bonne cartouche d'encre. HP ne peut garantir la qualité et la fiabilité des encres d'autres marques que HP. Si la maintenance ou la réparation de l'imprimante résulte de l'utilisation d'une encre non HP, la panne ou le dommage ne sera pas couvert par la garantie.

Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP vous recommande d'installer toutes les cartouches d'encre achetées au détail avant la date indiquée sur l'emballage.

Insertion ou remplacement d'une cartouche d'encre



Retirez la bande rose adhésive

Préparation de l'imprimante et de la cartouche

- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que vous avez retiré le carton installé dans l'imprimante.
- 2. Ouvrez le capot avant de l'imprimante.
- 3. Retirez la bande adhésive rose de la cartouche.



Insertion de la cartouche

- Si vous remplacez une cartouche, poussez cette dernière vers le bas tout en la tirant vers l'extérieur pour l'extraire de son support.
- Tenez la cartouche de rechange en orientant l'étiquette vers le haut. Faites glisser la cartouche dans son support en l'inclinant légèrement vers le haut pour que les contacts cuivrés s'insèrent en premier dans l'imprimante. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 3. Fermez le capot avant.

Remarque Pour connaître le niveau d'encre de la cartouche, appuyez sur Menu, sélectionnez Outils, appuyez sur OK, puis sélectionnez État de la cartouche.



Chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche d'encre, l'imprimante affiche un message vous demandant de charger du papier ordinaire pour la procédure d'alignement de la cartouche. Cette procédure garantit des impressions de haute qualité.

Alignement de la cartouche

- Chargez du papier dans le bac d'entrée, puis appuyez sur OK.
- 2. Suivez les instructions à l'écran pour aligner la cartouche.

Cas d'une cartouche d'encre inutilisée



Dès que vous retirez une cartouche de l'imprimante, stockez-la dans un dispositif de protection pour cartouche. Le dispositif de protection empêche l'encre de la cartouche de sécher. Si la cartouche n'est pas protégée, elle risque de ne plus fonctionner correctement.

→ Pour introduire une cartouche dans le dispositif de protection, faites-la glisser dans le dispositif en l'inclinant légèrement, puis enclenchez-la fermement.

Dans certains pays/certaines régions, le dispositif de protection pour cartouche n'est pas fourni avec l'imprimante, mais accompagne la cartouche HP photo grise pouvant être acquise séparément. Dans d'autres pays/régions, le dispositif de protection est fourni avec l'imprimante.

2 Utilisation de votre nouvelle imprimante

Vous pouvez imprimer très facilement des photos de grande qualité pour vous-même, votre famille et vos amis. Cette section explique comment commencer à utiliser rapidement l'imprimante. Elle fournit des instructions détaillées, notamment sur l'utilisation des cartes mémoire et la sélection de photos.

Démarrage rapide

L'impression de photos s'effectue simplement en trois étapes ! Pour ce faire, procédez de la manière suivante.

Étape 1 : préparation de l'impression



Insertion d'une cartouche d'encre



Chargement du papier

- Installez la cartouche d'encre. Reportez-vous à la section Informations sur les cartouches d'encre.
 - a. Sortez la cartouche d'encre de son emballage et retirez la bande adhésive. Ne touchez ni les contacts cuivrés, ni les buses d'encre.
 - Ouvrez la partie avant de l'imprimante en dépliant le bac de sortie.
 - c. Ouvrez le capot avant à droite des fentes pour carte mémoire.
 - d. Insérez la cartouche d'encre en orientant les contacts cuivrés vers l'intérieur et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Chargez le papier photo.
 Reportez-vous à la section Informations relatives aux papiers.
 - a. Ouvrez le bac d'entrée à l'arrière de l'imprimante.
 - b. Chargez plusieurs feuilles de papier photo dans le bac d'entrée.
 - c. Réglez le guide de largeur contre le papier.

Étape 2 : sélection de photos



Insertion d'une carte mémoire



Sélection d'une photo

 Insérez une carte mémoire contenant des photos ou affichez des photos sur le disque dur de l'imprimante.

Attention L'insertion incorrecte d'une carte mémoire risque d'endommager la carte et l'imprimante. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire, reportez-vous à la section Utilisation de cartes mémoire.

- Déplacez-vous dans les dossiers/ albums photo.
- Pour sélectionner une photo à imprimer, appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans le coin gauche de la photo à l'écran de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la sélection de photos, reportez-vous à la section Sélection de photos.

Étape 3 : impression



→ Appuyez sur Imprimer pour sortir les photos sélectionnées.

Impression sans ordinateur

L'imprimante photo compacte HP Photosmart série 470 vous permet de sortir des photos d'une qualité étonnante sans ordinateur. Après avoir suivi les instructions de configuration du *Guide d'installation de l'imprimante HP Photosmart série 470*, reportez-vous au processus d'impression.

Utilisation de cartes mémoire

Après avoir pris des photos avec votre appareil photo numérique, vous pouvez retirer la carte mémoire de l'appareil et l'insérer dans l'imprimante pour visualiser et imprimer les photos. L'imprimante peut lire les types de cartes mémoire suivants :

CompactFlash™, Microdrive, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™ et xD-Picture Card™.



Attention L'utilisation d'un autre type de carte mémoire peut endommager la carte et l'imprimante.

Pour connaître d'autres procédures de transfert des photos depuis un appareil photo numérique vers l'imprimante, reportez-vous à la section Connexions diverses.

Formats de fichiers pris en charge


L'imprimante reconnaît et peut imprimer les formats de fichiers suivants, directement depuis une carte mémoire : JPEG, TIFF non compressé, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime et MPEG-1. Si votre appareil photo numérique utilise d'autres formats de photos ou de clips vidéo, enregistrez les fichiers sur votre ordinateur, puis imprimez-les depuis l'application appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'imprimante.

Insertion d'une carte mémoire

Après avoir pris des photos, retirez la carte mémoire de l'appareil photo numérique et insérez-la dans l'imprimante.



Attention Ne retirez pas la carte mémoire tant que le voyant Carte mémoire clignote. Un voyant clignotant indique que l'imprimante utilise la carte mémoire. Si vous n'attendez pas, vous risquez d'endommager l'imprimante, la carte mémoire ou les informations stockées sur cette dernière.

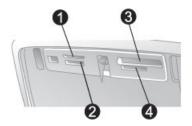

- 1 xD-Picture Card
- 2 Memory Stick
- 3 CompactFlash ou Microdrive
- 4 MultiMediaCard ou Secure Digital
- Retirez les cartes mémoire éventuellement insérées dans les fentes. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte à la fois.
- 2. Recherchez la fente adaptée à votre carte mémoire.
- 3. Insérez la carte mémoire dans sa fente (contacts cuivrés dirigés vers le bas ou alvéoles métalliques de connexion orientées vers l'imprimante).
- 4. Poussez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle bute.

L'imprimante lit la carte mémoire, vous invite à enregistrer les nouvelles photos sur son disque dur interne, puis les affiche dans des dossiers/albums. Si vous utilisez l'appareil photo numérique pour sélectionner des photos sur la carte, l'imprimante vous demande si vous souhaitez les imprimer.

Sélection de photos

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs photos à sortir depuis le panneau de commande de l'imprimante.

Sélection d'une photo

- Insérez une carte mémoire ou affichez des photos sur le disque dur de l'imprimante. Les photos sont classées dans des dossiers/albums.
- 2. Utilisez les flèches du bouton **Sélectionner photos** pour vous déplacer dans les dossiers/photos et mettre en évidence une photo à imprimer.
- Dans la vue Dossier, appuyez sur Zoom + pour afficher par 9 les photos dans l'album sélectionné. Dans la vue Affichage par 9, appuyez sur Zoom + pour visualiser une photo en particulier dans l'album sélectionné. Appuyez sur Zoom – pour revenir à la vue Affichage par 9 ou Dossier.
- 4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo.

Désélection d'une photo

- Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour atteindre la photo à désélectionner.
- Appuyez sur Annuler.
 Le fait de désélectionner une photo n'entraîne pas sa suppression de la carte mémoire.

Impression de photos sélectionnées

Vous pouvez imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil photo numérique PictBridge/à impression directe HP.

Impression de photos non cochées

- Insérez une carte mémoire ou affichez des photos sur le disque dur de l'imprimante.
- Sélectionnez une ou plusieurs photos. Reportez-vous à la section Sélection de photos.
- 3. Appuyez sur Imprimer.

Impression d'une série de photos

- Insérez une carte mémoire ou affichez des photos sur le disque dur de l'imprimante.
- 2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner chaque album photo à imprimer.
 - Remarque En cas d'affichage par 1 ou par 9, appuyez sur **Zoom –** autant de fois que nécessaire pour obtenir la vue Dossier.
- 3. Appuyez sur **Imprimer**.

Impression de photos sélectionnées sur l'appareil photo

- Insérez une carte mémoire contenant des photos sélectionnées sur l'appareil photo (DPOF).
- Lorsque l'imprimante vous demande si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées, choisissez Oui, puis appuyez sur OK.

Impression de photos depuis le disque dur de l'imprimante

- Si une carte mémoire est insérée dans l'imprimante, retirez-la.
- 2. Sélectionnez les photos à sortir et appuyez sur **Imprimer**.

Impression depuis un appareil photo PictBridge

- Allumez l'appareil photo numérique PictBridge, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer.
- Vérifiez que l'appareil photo est en mode PictBridge, puis utilisez son câble USB pour le connecter à son port à l'avant de l'imprimante.
 Dès que l'imprimante reconnaît l'appareil photo PictBridge, elle imprime les photos sélectionnées.

Impression depuis un appareil photo à impression directe HP

- 1. Allumez l'appareil photo numérique à impression directe HP, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer.
- Utilisez le câble de l'appareil photo pour connecter celui-ci au port USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil photo.

Amélioration de photos

L'imprimante vous offre une large gamme d'outils et d'effets vous permettant de laisser libre cours à votre imagination lorsque vous retouchez vos photos. Les paramètres ne changent en rien la photo d'origine. Ils modifient uniquement l'impression.

Recadrage d'une photo

- 1. Mettez en surbrillance la photo à modifier.
- 2. Appuyez sur Menu.
- 3. Sélectionnez Améliorer image, puis appuyez sur OK.
- 4. Appuyez sur **Zoom +** pour agrandir la photo sélectionnée.
- 5. Appuyez sur **Zoom +** ou **Zoom –** pour régler la taille de la zone recadrée.
- Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour déplacer la zone de recadrage.
- 7. Appuyez sur **OK** lorsque la partie de la photo que vous souhaitez imprimer se trouve dans la zone de recadrage.
- 8. Appuyez sur **Imprimer** pour lancer l'impression. Le recadrage ne modifie pas la photo d'origine. Il n'affecte que l'impression.

Appuyez sur **Zoom +** ou **Zoom –** pour augmenter ou réduire le niveau de 0,25. Le niveau d'agrandissement maximal est de 5 x.

Ajout d'un cadre décoratif

- 1. Mettez en surbrillance la photo à modifier.
- 2. Appuyez sur Menu.
- 3. Sélectionnez **Soyez créatif**, puis appuyez sur **OK**.
- 4. Sélectionnez **Ajouter cadre**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour sélectionner un modèle de cadre, puis appuyez sur OK.
- Utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour sélectionner une couleur de cadre, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK, sélectionnez Oui, puis appuyez sur OK pour enregistrer en tant que nouvelle image une copie de la photo encadrée.

Ajout d'une image ClipArt

- 1. Mettez en surbrillance la photo à modifier.
- 2. Appuyez sur **Menu**.
- 3. Sélectionnez Soyez créatif, puis appuyez sur OK.
- 4. Sélectionnez Images ClipArt, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur la flèche ■ ou ■ du bouton Sélectionner photos pour choisir une image ClipArt, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur Zoom + ou Zoom pour modifier la taille de l'image ClipArt, utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour déplacer cette image, puis appuyez sur OK.
- 7. Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer en tant que nouvelle image une copie de la photo ClipArt.

Ajout de félicitations

- Mettez en surbrillance la photo à modifier.
- 2. Appuyez sur **Menu**.
- 3. Sélectionnez Soyez créatif, puis appuyez sur OK.
- 4. Sélectionnez **Félicitations**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez la flèche o b du bouton Sélectionner photos pour choisir un message de félicitation, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur Zoom + ou Zoom pour modifier la taille du message de félicitation, utilisez les flèches du bouton Sélectionner photos pour déplacer ce texte, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK, sélectionnez Oui, puis appuyez de nouveau sur OK pour enregistrer en tant que nouvelle image une copie de la photo et du message de félicitation.

Ajout d'un effet de couleur

- 1. Mettez en surbrillance la photo à modifier.
- 2. Appuyez sur Menu.
- Sélectionnez Soyez créatif, puis appuyez sur OK.
- 4. Sélectionnez Ajouter effet couleur, puis appuyez sur OK.
- Utilisez la flèche or du bouton Sélectionner photos pour choisir un effet de couleur, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK, sélectionnez Oui, puis appuyez de nouveau sur OK pour enregistrer en tant que nouvelle image une copie de la photo avec effet de couleur.

Ajout de la date et de l'heure sur vos impressions

- 1. Appuyez sur **Menu**.
- 2. Sélectionnez **Préférences**, puis appuyez sur **OK**.
- 3. Sélectionnez **Date/heure**, puis appuyez sur **OK**.
- 4. Sélectionnez une option d'horodatage :
 - Date/heure
 - Date seulement
 - Désactivé
- 5. Appuyez sur **OK**.

Modification des préférences de l'imprimante

Grâce au menu du panneau de commande de l'imprimante, vous pouvez remplacer les paramètres par défaut par les valeurs de votre choix. Les préférences de l'imprimante constituent des paramètres généraux. Elles s'appliquent à chaque photo imprimée. Pour obtenir une liste complète des préférences disponibles et de leur réglage par défaut, reportez-vous à la section Menu de l'imprimante.

Pour modifier les préférences de l'imprimante, suivez la procédure générale suivante.

- Appuyez sur Menu.
- 2. Sélectionnez Préférences, puis appuyez sur OK.
- 3. Sélectionnez la préférence à modifier, puis appuyez sur **OK**.
- 4. Choisissez le réglage souhaité, puis appuyez sur **OK**.

Connexions diverses

Utilisez votre imprimante pour vous connecter à d'autres périphériques et pour communiquer avec votre famille et vos amis.

Connexion à d'autres périphériques

Vous disposez de divers moyens pour connecter cette imprimante à des ordinateurs ou à d'autres périphériques. Chaque type de connexion vous permet d'effectuer des opérations différentes.

Type de connexion et éléments requis	Opérations possibles
 Câble compatible USB (Universal Serial Bus) 2.0 haut débit de 3 mètres de long maximum. Pour obtenir des instructions sur la connexion de l'imprimante avec un câble USB, reportez-vous à l'Aide de l'imprimante. Ordinateur doté d'un accès Internet (pour l'utilisation de HP Instant Share). 	 Lancez des impressions depuis votre ordinateur vers l'imprimante. Enregistrez sur votre ordinateur des photos stockées sur une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou sur le disque dur interne pour améliorer ou classer ces photos à l'aide du logiciel HP Image Zone. Partagez vos photos à l'aide de HP Instant Share. Lancez des impressions depuis un appareil photo numérique à impression directe HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'appareil photo.
PictBridge Appareil photo numérique compatible PictBridge et câble USB. Connexion de l'appareil photo au port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante.	 Lancez des impressions sur l'imprimante directement à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'appareil photo. Enregistrez des photos d'un appareil photo numérique

Type de connexion et éléments requis

Opérations possibles



compatible PictBridge sur le disque dur de l'imprimante.

Bluetooth



Adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option.

Si cet accessoire était fourni avec l'imprimante ou si vous l'avez acheté séparément, reportez-vous à la documentation correspondante. Pour plus d'informations sur la technologie sans fil Bluetooth et HP, consultez le site www.hp.com/go/bluetooth.

- Lancez des impressions sur l'imprimante depuis n'importe quel périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth.
- Enregistrez des photos d'un périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth sur le disque dur de l'imprimante.
- Enregistrez des photos d'une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou du disque dur interne sur un périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth.

Si vous connectez l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option à l'imprimante par l'intermédiaire du port d'appareil photo, veillez à configurer les options de menu Bluetooth selon vos besoins. Reportezvous à la section Menu de l'imprimante.

L'adaptateur n'est pas compatible avec le système d'exploitation Macintosh.

HP iPod

Appareil HP iPod et câble USB fourni avec.

Connectez l'appareil HP iPod au port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante.

- Imprimez directement depuis un appareil HP iPod (contenant des photos) vers l'imprimante.
- Enregistrez des photos d'un HP iPod sur le disque dur de l'imprimante.
- Enregistrez des photos d'une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou du disque dur interne sur un HP iPod.

Téléviseur



- Câble vidéo et téléviseur
- Télécommande

Affichez des photos d'une carte mémoire insérée dans l'imprimante ou du disque dur interne. Les photos apparaissent sur le téléviseur pratiquement comme à l'écran de l'imprimante. Elles sont simplement plus grandes.

Avant d'utiliser le câble vidéo entre l'imprimante et le téléviseur, veillez à définir les options du menu de l'imprimante. Reportez-vous à la section

(suite)

Type de connexion et éléments requis	Opérations possibles
Utilisez un câble vidéo pour connecter le téléviseur à l'arrière de l'imprimante.	Menu de l'imprimante. Par ailleurs, définissez l'entrée vidéo sur le téléviseur.

Connexion via HP Instant Share

HP Instant Share vous permet de partager des photos avec vos amis et vos proches au moyen de courriers électroniques, d'albums en ligne ou d'un service de retouche de photos en ligne. L'imprimante doit être connectée, via un câble USB, à un ordinateur doté d'un accès Internet et être équipée de tous les logiciels HP. Si vous tentez d'utiliser HP Instant Share sans avoir installé ou configuré tous les logiciels requis, un message vous invite à effectuer les opérations correspondantes.

Utilisation de HP Instant Share

- Insérez une carte mémoire et sélectionnez certaines photos.
- 2. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
- 3. Sélectionnez HP Instant Share, puis appuyez sur OK.
- 4. Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre ordinateur pour partager les photos sélectionnées avec d'autres personnes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP Instant Share, reportez-vous à l'aide en ligne de HP Image Zone.

3 Installation des logiciels

L'imprimante est fournie avec un logiciel en option que vous pouvez installer sur votre ordinateur.

Après avoir appliqué les instructions de configuration de l'imprimante du *Guide* d'installation, suivez la procédure de la présente section pour installer le logiciel.

Utilisateurs Windows

Important: ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.

Remarque Pendant l'installation du logiciel, il vous est demandé de choisir parmi diverses options d'installation. Reportez-vous au tableau suivant pour savoir quels logiciels et quelles fonctions sont fournis avec chaque option.

- Insérez le CD de l'imprimante
 HP Photosmart dans le lecteur de
 CD-ROM de l'ordinateur. Si
 l'Assistant d'installation n'apparaît
 pas, recherchez le fichier
 Setup.exe sur le lecteur de CDROM, puis double-cliquez dessus.
 Patientez quelques minutes
 pendant que les fichiers se chargent.
- Cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.
- Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée et que votre ordinateur redémarre.

Utilisateurs Macintosh

Important : ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.

- Insérez le CD de l'imprimante HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
- 2. Double-cliquez sur l'icône CD de l'imprimante HP Photosmart.
- Double-cliquez sur l'icône Installation de l'imprimante HP Photosmart. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel d'impression.
- 4. Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.
- Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Modifier la liste des imprimantes pour ajouter l'imprimante.

Utilisateurs Windows : choisissez l'une des options d'installation suivantes

Choisissez cette option	Pour utiliser ces fonctionnalités
Complète	Cette option est grisée si votre ordinateur ne possède pas la

configuration système requise. Elle installe le logiciel servant à faire fonctionner votre imprimante, le Centre de solutions HP et HP Image Zone, un logiciel convivial vous apportant tous les éléments nécessaires pour modifier vos photos à votre gré.

- Affichage: affichez vos photos dans plusieurs formats et de plusieurs façons. Organisez et gérez vos photos en toute simplicité.
- Édition: recadrez vos photos et corrigez-les si elles contiennent des yeux rouges. Réglez et améliorez automatiquement vos photos dans différents formats et dispositions.
- Impression: imprimez vos photos dans différents formats et dispositions.
- Création : créez en toute simplicité des pages d'album, des cartes, des calendriers, des photos panoramiques, des étiquettes de CD. etc.
- Partage: partagez vos photos avec votre famille et vos amis sans envoyer de pièces jointes volumineuses grâce à HP Instant Share, un meilleur moyen d'envoyer des e-mails.
- Sauvegarde : faites des copies de sauvegarde de vos photos à stocker et à enregistrer.

Expresse

Cette option installe le logiciel servant à faire fonctionner votre imprimante, le Centre de solutions HP et HP Image Zone Express, un logiciel convivial vous apportant les fonctionnalités de base en termes d'impression et de retouche de photos.

- Affichage: affichez vos photos dans plusieurs formats et de plusieurs façons. Organisez et gérez vos photos en toute simplicité.
- Édition: recadrez vos photos et corrigez-les si elles contiennent des yeux rouges. Réglez et améliorez

- automatiquement vos photos pour les rendre parfaites.
- Impression: imprimez vos photos dans différents formats et dispositions.
- Partage: partagez vos photos avec votre famille et vos amis sans envoyer de pièces jointes volumineuses grâce à HP Instant Share, un meilleur moyen d'envoyer des e-mails.

4 Assistance et garantie



Remarque Le nom des services d'assistance HP peut varier en fonction des pays et des régions.

En cas de problème, procédez de la manière suivante.

- 1. Consultez la documentation fournie avec l'imprimante.
 - Guide d'installation : le Guide d'installation de l'imprimante HP Photosmart série 470 explique comment installer l'imprimante et sortir votre première photo.
 - Guide de l'utilisateur : le Guide de l'utilisateur de l'imprimante HP Photosmart série 470 décrit les fonctions de base de l'imprimante, explique la procédure d'utilisation sans ordinateur et contient des informations de dépannage du matériel. Ce guide est disponible en ligne sur le CD du Guide de l'utilisateur.
 - Guide de référence: le Guide de référence de l'imprimante HP Photosmart série 470 est le document que vous avez entre les mains. Il contient des informations de base sur l'installation, le fonctionnement, le support technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au Guide de l'utilisateur disponible en ligne sur le CD du Guide de l'utilisateur.
 - HP Photosmart Printer Help: I'HP Photosmart Printer Help en ligne explique comment utiliser l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage du logiciel.
- 2. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans cette documentation, consultez le site www.hp.com/support pour :
 - Accéder aux pages de support en ligne
 - Envoyer vos questions à HP par e-mail
 - Communiquer avec un technicien HP par l'intermédiaire d'une session de "chat" en ligne
 - Rechercher d'éventuelles mises à jour logicielles

Les options d'assistance technique et leur disponibilité varient selon les produits, les pays/régions et les langues.

- Contactez votre point de vente local. Si l'imprimante présente un dysfonctionnement matériel, vous serez invité à la rapporter à l'endroit où vous l'avez achetée. Les réparations sont gratuites pendant la période de garantie limitée de l'imprimante. Au-delà de cette période, les réparations vous seront facturées.
- 4. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans l'aide de l'imprimante en ligne ou sur les sites Web de HP, appelez notre service clientèle au numéro correspondant à votre pays/région. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone par pays/région, reportez-vous à la deuxième de couverture de ce quide.

Service clientèle HP par téléphone

Pendant toute la période de garantie de l'imprimante, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique gratuite. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section

Déclaration de garantie limitée ou consultez le site www.hp.com/support pour vérifier la durée de votre support gratuit.

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite, vous pouvez obtenir de l'aide de la part de HP moyennant un coût supplémentaire. Contactez votre distributeur HP ou composez le numéro de service clientèle correspondant à votre pays/région pour connaître les options de support.

Pour bénéficier d'un support téléphonique HP, composez le numéro correspondant à votre lieu de résidence. Les frais de communication téléphonique standard s'appliquent.

Amérique du Nord: appelez le 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). L'assistance téléphonique est disponible en anglais et en espagnol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (les jours et les heures d'assistance peuvent changer sans préavis). Ce service est gratuit pendant la période de garantie. Ce service peut être facturé en dehors de la période de garantie.

Europe de l'Ouest : si vous résidez en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède ou en Suisse, consultez le site www.hp.com/support pour connaître les numéros de support téléphonique de votre pays/région.

Autres pays/régions : reportez-vous à la liste des numéros de téléphone de l'assistance située sur la deuxième de couverture de ce guide.

Procédure téléphonique

Lorsque vous appelez le service clientèle HP, restez à proximité de votre ordinateur et de votre imprimante, et soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Numéro de modèle de l'imprimante (situé à l'avant de l'imprimante)
- Numéro de série de l'imprimante (situé en bas de l'imprimante)
- Système d'exploitation de l'ordinateur
- Version du logiciel d'impression
 - PC sous Windows: pour connaître la version du logiciel d'impression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône HP Digital Imaging Monitor (Moniteur d'imagerie numérique HP) dans la barre des tâches de Windows, puis sélectionnez À propos de.
 - Macintosh: pour vérifier la version du logiciel d'impression, utilisez la boîte de dialogue d'impression.
- Messages affichés sur l'écran de l'imprimante ou sur l'écran de votre ordinateur.
- Réponses aux questions suivantes :
 - Le problème soumis s'est-il déjà produit auparavant ? Pouvez-vous reproduire la situation ?
 - Est-ce que vous veniez d'installer du matériel ou de nouveaux logiciels sur votre ordinateur au moment où le problème est survenu ?

Service de retour du produit à HP pour réparation (Amérique du Nord uniquement)

HP organisera la récupération et l'expédition de votre produit à un centre de réparation HP. Les frais de port et de manutention aller-retour seront à la charge de

HP. Ce service est gratuit pendant toute la période de garantie matérielle. Il n'est disponible qu'en Amérique du Nord.

Options de garantie supplémentaires

Des plans d'extension de garantie de l'imprimante sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, accédez au site www.hp.com/support, sélectionnez votre pays/région et langue, puis explorez la zone des services et de la garantie.

Garantie HP

Produit HP	Durée de la garantie limitée
Logiciels	90 jours
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.
Accessoires	1 an
Matériel périphérique d'impression (voir ci-dessous pour plus d'informations)	1 an

A. Extension de garantie limitée

- 1. Hewlett-Packard (HP) garantit au client utilisateur final que les produhits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
- 2. Pour les logiciels, la garantie limitée HP ne s'applique qu'à l'impossibilité d'exécuter des instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
- 3. La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait : a. d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
- b. de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP;
- c. du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
- d. d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
- 4. Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'encre d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'a pas d'incidence sur la garantie du client ni sur un contrat d'assistance HP avec le client. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée,
- HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.

 5. Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.

 6. Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie
- HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
- 7. HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP. 8. Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins
- équivalentes à celles du produit remplacé.
- 9. Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
- 10. La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

B. Restrictions de garantie
DANS LA MESURE OU LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT
AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE DU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

- 1. Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
- 2. DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPECIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

- Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des Etats-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
- Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de qarantie peuvent ne pas s'appliquer au client. Par exemple, certains états des Etats-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des Etats-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent
 - a. exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni);
 - b. restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ; ou
 - c. accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites
- 3. EXCEPTÉ DANS LA MÉSURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION, LES TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE N'EXCLUENT, NE LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DES PRODUITS HP AUXDITS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Garantie du fabricant HP

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

France: Hewlett-Packard France, SAS, 80, rue Camille Desmoulins, 92788 Issy les Moulineaux Cedex 9 Belgique: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, 1, rue de l'Aéronef, B-1140 Brussels
Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg-Gasperich

5 Caractéristiques

Cette section décrit la configuration système requise pour l'installation du logiciel de l'imprimante HP Photosmart et décrit certaines caractéristiques de l'imprimante.

Configuration système requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Système d'exploitation	Microsoft® Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition familiale et XP Professionnel	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x et version ultérieure
Processeur	Intel® Pentium® II (ou équivalent) et version ultérieure (Pentium III nécessaire pour l'utilisation de HP Image Zone)	G3 ou supérieur
RAM	64 Mo (128 Mo recommandés)	128 Mo
Espace disque disponible	500 Mo	150 Mo
Affichage vidéo	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
Lecteur de CD-ROM	4x	4x
Connexion	USB 2.0 haut débit : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant Bluetooth : utilisation de l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option	USB 2.0 haut débit : Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et version ultérieure PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur	_

Caractéristiques de l'imprimante

Catégorie	Caractéristiques
Connexion	USB 2.0 haut débit : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel ; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et version ultérieure PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000
	Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et version ultérieure
	Bluetooth : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel
Écran	Écran couleur LCD 6,4 cm
Spécifications environnementales	Maximum en fonctionnement : 5–40 °C avec 5–90 % HR
	Recommandations en fonctionnement : 15–30 °C avec 20-80 % HR
Formats de fichiers image	JPEG codé Baseline
	TIFF 24 bits RVB non compressé intercalé
	TIFF 24 bits YCbCr non compressé intercalé
	TIFF 24 bits RVB bits compressés intercalé
	TIFF 8 bits gris non compressé/bits compressés
	TIFF 8 bits palette de couleur non compressé/bits compressés
	TIFF 1 bit non compressé/bits compressés/1D Huffman
Disque dur interne	1,5 Go
Marges	Impression sans bordures : marge haut/bas/ gauche/droite de 0,0 mm
	Impression avec bordures : marge haut/bas/ gauche/droite de 3 mm
Formats des supports	Papier photo 13 x 18 cm
d'impression	Papier photo 10 x 15 cm
	Papier photo 10 x 15 cm avec languette de 1,25 cm
	Cartes photo HP Premium 10 x 20 cm
	Papier photo autocollant Avery C6611 et C6612 10 x 15 cm, 16 autocollants de forme rectangulaire ou ovale par page

(suite)

Catégorie	Caractéristiques
	Papier photo panoramique 10 x 30 cm (pour les images pré-assemblées)
	Fiches Bristol 10 x 15 cm
	Cartes Hagaki 100 x 148 mm
	Cartes A6 105 x 148 mm
	Cartes L 90 x 127 mm
	Cartes L 90 x 127 mm avec languette de 12,5 mm Cartes 2L 127 x 178 mm
Types de supports	Papier photo
d'impression	Cartes : bristol, Hagaki, A6, L et 2L
	Papier photo autocollant Avery C6611 et C6612
Cartes mémoire	CompactFlash Type I et II
	Memory Stick
	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	xD-Picture Card
Formats de fichiers pris en charge par la carte mémoire	Impression : tous les formats de fichiers vidéo et image pris en charge
	Enregistrement : tous les formats de fichiers
Bac à papier	Bac à papier photo 13 x 18 cm
Capacité du bac à papier	20 feuilles, épaisseur maximale 12 mil (305 μm) par feuille
Adaptateur secteur	Réf. HP 0957–2121 (Amérique du Nord), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
	Réf. HP 0957–2120 (reste du monde), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
Consommation d'énergie	États-Unis
	Impression: 14,46 W
	,
	Inactive : 7,36 W
	Inactive : 7,36 W Éteinte : 6,94 W
	Inactive : 7,36 W Éteinte : 6,94 W International
	Inactive: 7,36 W Éteinte: 6,94 W International Impression: 15,33 W
	Inactive: 7,36 W Éteinte: 6,94 W International Impression: 15,33 W Inactive: 7,79 W
	Inactive: 7,36 W Éteinte: 6,94 W International Impression: 15,33 W
Cartouche d'encre	Inactive: 7,36 W Éteinte: 6,94 W International Impression: 15,33 W Inactive: 7,79 W

(suite)

Catégorie	Caractéristiques	
	HP trichromique (14 ml)	
	HP photo grise	
	Remarque Reportez-vous à la couverture arrière de ce guide pour obtenir les références des cartouches d'encre ou ouvrez la boîte à outils de l'imprimante.	
Prise en charge de USB 2.0 haut débit	Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel	
	Mac OS X 10.2.3, 10.3.x et version ultérieure	
	HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres.	
Formats de fichiers vidéo	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG QuickTime	
	MPEG-1	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。